4-441-095-**22** (1)

SONY

Network Camera

Guide de l’outil SNC easy IP setup

Logiciel version 1.0

Avant d’utiliser cet appareil, lisez attentivement ce manuel
et conservez-le pour vous y reporter ultérieurement.

IPELA

© 2012 Sony Corporation

Table des matières

Description générale

Enregistrement du logiciel SNC easy IP setup sur votre ordinateur..... 3
Attribution d'une adresse IP à la caméra 3
Outil SNC easy IP setup 5
Configuration de Windows Firewall 7
Lors de l'utilisation de Windows 7 7
Lors de l'utilisation de Windows Vista 8
Suppression du logiciel..... 9

Description générale

Ce mode d'emploi est destiné à l'outil SNC easy IP setup, le logiciel qui permet d'attribuer une adresse IP aux caméras réseau Sony.

Enregistrement du logiciel SNC easy IP setup sur votre ordinateur

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Ouvrez le fichier index.html situé sur le CD-ROM. Une page de couverture apparaît automatiquement dans votre navigateur Web.
2. Cliquez sur **Application** et consultez l'EULA.
3. Cliquez sur **Agree and install**.

   Conseil

   Si vous utilisez Windows XP Service Pack 2 ou une version ultérieure, Windows Vista ou Windows 7, il est possible qu'un message concernant le contenu actif s'affiche.

4. Suivez les instructions de Windows pour sauvegarder l'outil SNC easy IP setup dans le dossier spécifié.

Le logiciel est enregistré.

Attribution d'une adresse IP à la caméra

Pour connecter la caméra au réseau, vous devez attribuer une nouvelle adresse IP à la caméra lors de l'installation initiale de cette dernière.

Avant de commencer, raccordez la caméra en suivant les instructions de la section « Connexion » du Manuel d'installation fourni.
Contactez l'administrateur de votre réseau pour connaître l'adresse IP à utiliser.

Remarques

- L'outil SNC easy IP setup risque de ne pas fonctionner correctement si vous utilisez un pare-feu ou un antivirus sur votre ordinateur. Dans ce cas, désactivez ces logiciels.
- Si vous utilisez Windows XP Service Pack 2 ou une version ultérieure, Windows Vista ou Windows 7, désactivez la fonction Pare-feu Windows. Dans le cas contraire, l'outil SNC easy IP setup ne fonctionnera pas correctement. Pour le paramétrage, reportez-vous à la rubrique « Configuration du Pare-feu Windows » de la section « Lors de l'utilisation de Windows Vista » (à la page 8) ou la rubrique« Configuration du Pare-feu Windows » de la section « Lors de l'utilisation de Windows 7 » (à la page 7).

1 Démarrez l'outil SNC easy IP setup.
Les caméras réseau connectées au réseau local sont détectées et apparaissent sur l'écran principal.

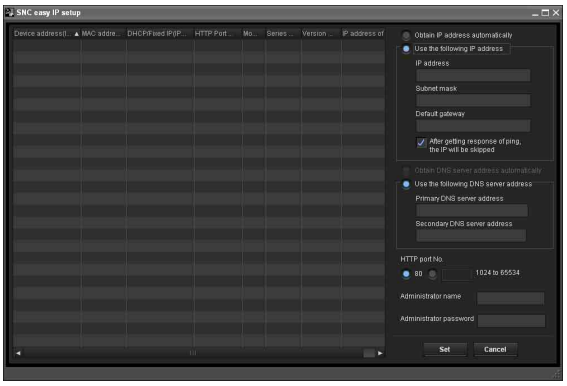

Remarque

Il est possible que le message « User Account Control - An unidentified program wants access to your computer » s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur « Allow ».

2 Spécifiez l'adresse IP.
Sélectionnez la caméra dans la liste, puis spécifiez l'adresse IP.

Conseil

Par défaut, DHCP est le mode de la caméra réseau pour les réseaux LAN et LAN sans fil.

Pour spécifier l'adresse IP manuellement :
Sélectionnez **Use the following IP address**, puis tapez les valeurs des paramètres **IP address**, **Subnet mask** et **Default gateway** dans les zones de texte appropriées.

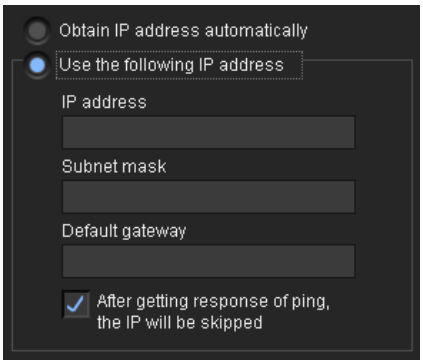
Obtain IP address automatically
Use the following IP address
IP address
Subnet mask
Default gateway
After getting response of ping, the IP will be skipped

Pour obtenir l'adresse IP automatiquement à partir d'un serveur DHCP :
Sélectionnez **Obtain IP address automatically**.

Remarque

Lorsque vous sélectionnez **Obtain IP address automatically**, vérifiez que le serveur DHCP fonctionne correctement sur le réseau.

3 Spécifiez l'adresse du serveur DNS.

Pour obtenir les adresses de serveur DNS automatiquement :
Sélectionnez **Obtain DNS server address automatically**.

Pour spécifier les adresses de serveur DNS manuellement :
Sélectionnez **Use the following DNS server address**, puis tapez les valeurs des paramètres **Primary DNS server address** et Secondary **DNS server address** dans les zones de texte appropriées.

4 Spécifiez le numéro de port HTTP.
En règle générale, sélectionnez **80** pour le numéro de port HTTP. Pour utiliser un autre numéro de port, tapez un nombre compris entre 1024 et 65534 dans la zone de texte.

5 Entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur.
Le paramètre par défaut pour ces deux options est « admin ».

Remarque

Ce réglage n'est pas disponible pour d'autres utilisateurs, hormis l'**Administrator**, qui est enregistré sur l'écran de réglage de la caméra.

6 Confirmez que toutes les options sont correctement définies, puis cliquez sur **Set**.
L'adresse IP a été correctement attribuée si l'indication « Setting OK » s'affiche.

7 Une fois la configuration terminée, cliquez deux fois sur le nom de la caméra dans la liste pour accéder directement à la caméra.

L'écran du visualiseur de la caméra réseau s'affiche dans le navigateur Web.

Remarque

Si vous ne configurez pas correctement l'adresse IP, le visualiseur n'apparaît pas au terme de l'étape 7. Dans ce cas, spécifiez à nouveau l'adresse IP.

Outil SNC easy IP setup

Configuration de l'écran du logiciel

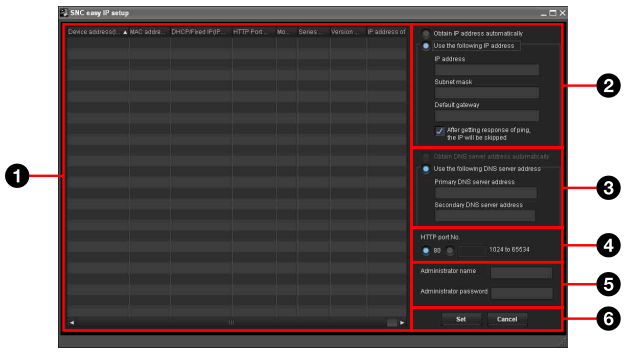

❶ Liste des caméras
Affiche une liste des caméras détectées.

❷ Configuration IP
Permet de spécifier l'adresse IP de la caméra sélectionnée.

❸ Configuration DNS
Permet de spécifier le serveur DNS de la caméra sélectionnée.

❹ Configuration du port
Permet de spécifier le port de la caméra sélectionnée.

❺ Configuration de l'administrateur
Permet de spécifier l'administrateur de la caméra sélectionnée.

❻ Touche Set/Cancel
Permet de valider ou d'annuler la configuration.

❶ Liste des caméras

MAC address
Affiche l'adresse MAC du périphérique.

Device address (IPv4)
Affiche l'adresse IPv4 du périphérique.

DHCP/Fixed IP (IPv4)
Affiche l'adresse « DHCP » ou l'adresse « Fixed IP » du périphérique.

HTTP Port No.
Affiche le port HTTP du périphérique.

Model
Affiche le modèle du périphérique.

Serial No.
Affiche le numéro de série du périphérique.

Version No.
Affiche la version du logiciel du périphérique.

IP address of NIC
Affiche l'adresse IP de la carte réseau (NIC ou Network Interface Card) détectée.

❷ Configuration IP

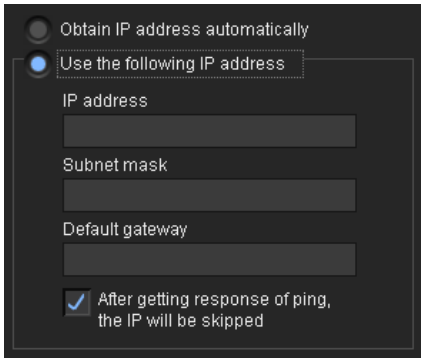
Obtain IP address automatically
Use the following IP address
IP address
Subnet mask
Default gateway
After getting response of ping, the IP will be skipped

Obtain IP address automatically
Permet d'obtenir l'adresse IP automatiquement.

Use the following IP address
Permet d'utiliser l'adresse IP suivante.

IP address
Permet de spécifier l'adresse IP.

Subnet mask
Permet de spécifier le masque de sous-réseau.

Default gateway
Permet de spécifier la passerelle par défaut.

After getting response of ping, the IP will be skipped
Vous pouvez vérifier la disponibilité de l'adresse IP spécifiée. Pour effectuer la vérification, cochez cette case.
Si l'adresse IP spécifiée est déjà utilisée, la configuration de l'adresse IP est ignorée.

❸ Configuration DNS

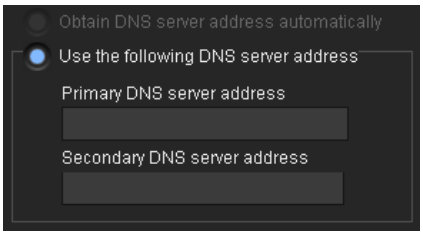
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address
Primary DNS server address
Secondary DNS server address

Obtain DNS server address automatically
Permet d'obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement.

Use the following DNS server address
Permet d'utiliser l'adresse de serveur DNS suivante.

Primary DNS server address
Spécifiez l'adresse du serveur DNS primaire.

Secondary DNS server address
Spécifiez l'adresse du serveur DNS secondaire.

❹ Configuration du port



HTTP port No.
Utilisez le numéro de port 80 ou spécifiez un autre numéro de port (entre 1024 et 65534).

❺ Configuration de l'administrateur

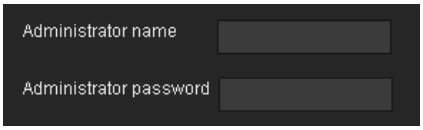

Administrator name
Permet de saisir le nom de l'administrateur.

Administrator password
Permet de saisir le mot de passe de l'administrateur.

❻ Touche Set/Cancel



Touche Set
Permet de valider les informations de configuration de la caméra.

Touche Cancel
Permet d'effacer la configuration et de désélectionner la caméra.

Configuration de Windows Firewall

Lors de l’utilisation de Windows 7

Configuration de Windows Firewall

Il est possible que l’outil SNC easy IP setup ne fonctionne pas correctement suivant la configuration du Pare-feu Windows. (Aucune caméra n’apparaît dans la liste, même détectée.) Dans ce cas, procédez comme suit pour vérifier la configuration du Pare-feu Windows :

Pour désactiver Windows Firewall

1 Sélectionnez **Control Panel** dans le menu **Start** de Windows.

2 Cliquez sur **Windows Firewall**.

3 Sélectionnez **Turn Windows Firewall on or off**.

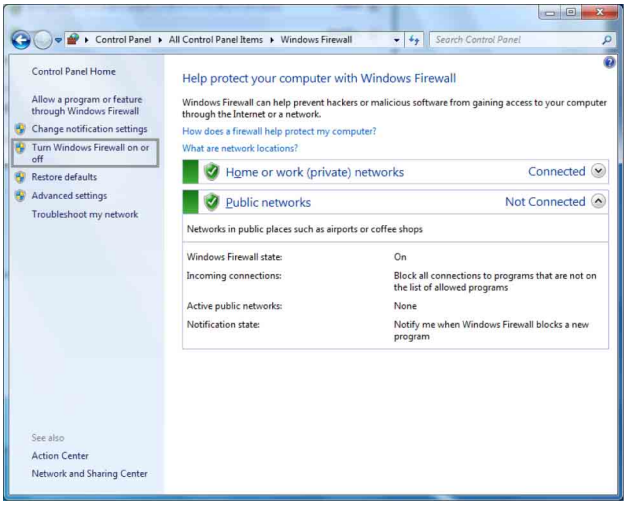
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Windows Firewall
Search Control Panel
Control Panel Home
Allow a program or feature through Windows Firewall
Change notification settings
Turn Windows Firewall on or off
Restore defaults
Advanced settings
Troubleshoot my network
Help protect your computer with Windows Firewall
Windows Firewall can help prevent hackers or malicious software from gaining access to your computer through the Internet or a network.
How does a firewall help protect my computer?
What are network locations?
Home or work (private) networks
Connected
Public networks
Not Connected
Networks in public places such as airports or coffee shops
Windows Firewall state: On
Incoming connections: Block all connections to programs that are not on the list of allowed programs
Active public networks: None
Notification state: Notify me when Windows Firewall blocks a new program
See also
Action Center
Network and Sharing Center

4 Sélectionnez **Disable Windows Firewall.**

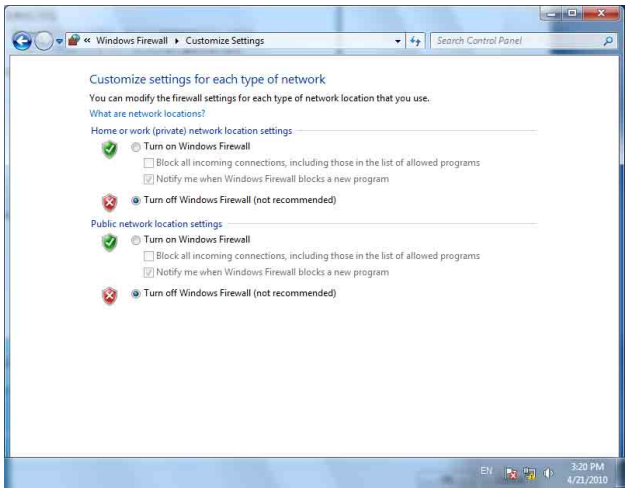
« Windows Firewall ▸ Customize Settings
Search Control Panel
Customize settings for each type of network
You can modify the firewall settings for each type of network location that you use.
What are network locations?
Home or work (private) network location settings
Turn on Windows Firewall
Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs
Notify me when Windows Firewall blocks a new program
Turn off Windows Firewall (not recommended)
Public network location settings
Turn on Windows Firewall
Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs
Notify me when Windows Firewall blocks a new program
Turn off Windows Firewall (not recommended)
EN
3:20 PM
4/21/2010

Les caméras s’affichent dans la liste.

Pour activer Windows Firewall

1 Sélectionnez **Control Panel** dans le menu **Start** de Windows.

2 Cliquez sur **Windows Firewall**.

3 Sélectionnez **Allow a program or feature through Windows Firewall**.

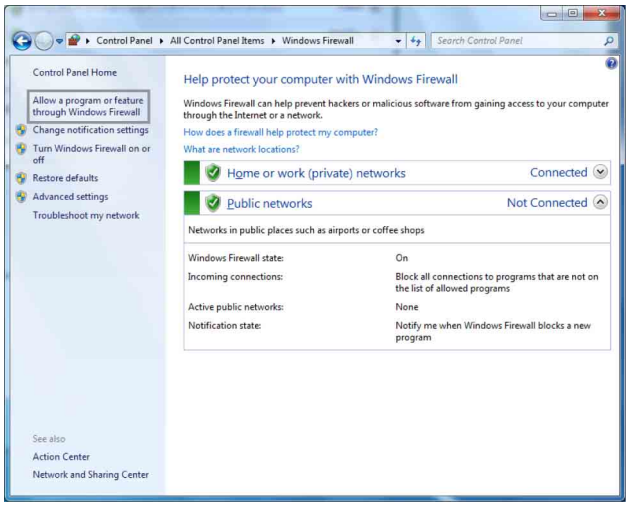
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Windows Firewall
Search Control Panel
Control Panel Home
Allow a program or feature through Windows Firewall
Change notification settings
Turn Windows Firewall on or off
Restore defaults
Advanced settings
Troubleshoot my network
Help protect your computer with Windows Firewall
Windows Firewall can help prevent hackers or malicious software from gaining access to your computer through the Internet or a network.
How does a firewall help protect my computer?
What are network locations?
Home or work (private) networks
Connected
Public networks
Not Connected
Networks in public places such as airports or coffee shops
Windows Firewall state: On
Incoming connections: Block all connections to programs that are not on the list of allowed programs
Active public networks: None
Notification state: Notify me when Windows Firewall blocks a new program
See also
Action Center
Network and Sharing Center

4 Sélectionnez **Allow another program...**.

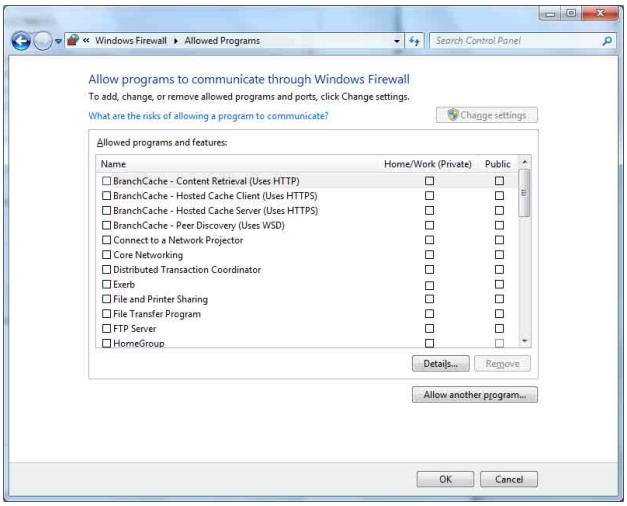

5 Ajoutez le programme.

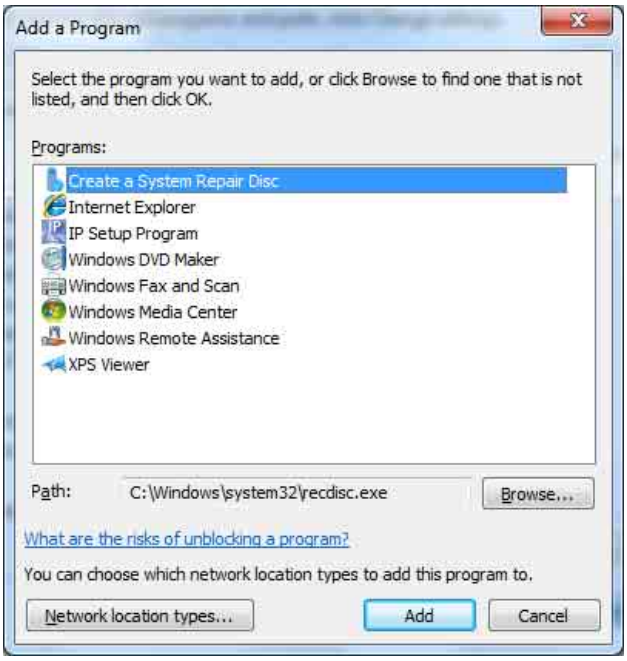
Add a Program
Select the program you want to add, or click Browse to find one that is not listed, and then click OK.
Programs:
Create a System Repair Disc
Internet Explorer
IP Setup Program
Windows DVD Maker
Windows Fax and Scan
Windows Media Center
Windows Remote Assistance
XPS Viewer
Path:
C:\Windows\system32\recdisc.exe
Browse...
What are the risks of unblocking a program?
You can choose which network location types to add this program to.
Network location types...
Add
Cancel

Une fois la procédure ci-dessus terminée, les caméras connectées au réseau local s'affichent dans l'outil SNC easy IP setup.

Lors de l'utilisation de Windows Vista

Configuration de Windows Firewall

Il est possible que l'outil SNC easy IP setup ne fonctionne pas correctement suivant la configuration du Pare-feu Windows. (Aucune caméra n'apparaît dans la liste, même détectée.) Dans ce cas, procédez comme suit pour vérifier la configuration du Pare-feu Windows :

1 Sélectionnez **Control Panel** dans le menu **Start** de Windows.

2 Cliquez sur **Windows Firewall**.

3 Sélectionnez **Turn Windows Firewall on or off**. Le message « User Account Control – Windows needs your permission to continue » peut s'afficher. Dans ce cas, cliquez sur **Continue**.

4 Sélectionnez **Off** dans l'onglet **General**.

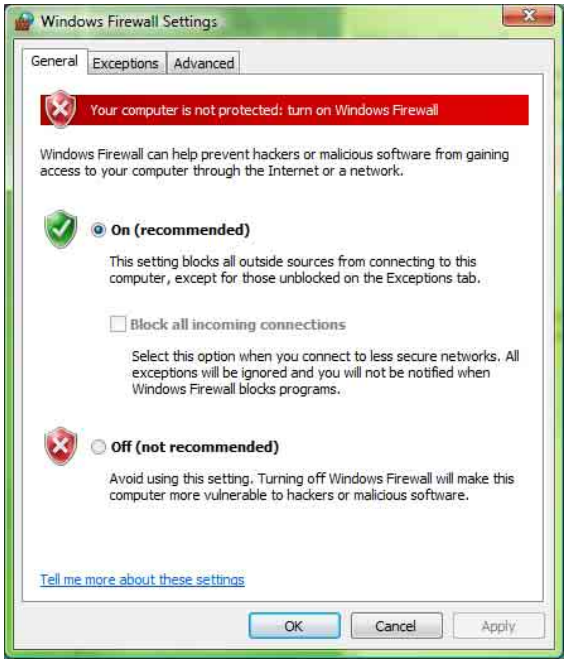
Windows Firewall Settings
General
Exceptions
Advanced
Your computer is not protected: turn on Windows Firewall
Windows Firewall can help prevent hackers or malicious software from gaining access to your computer through the Internet or a network.
On (recommended)
This setting blocks all outside sources from connecting to this computer, except for those unblocked on the Exceptions tab.
Block all incoming connections
Select this option when you connect to less secure networks. All exceptions will be ignored and you will not be notified when Windows Firewall blocks programs.
Off (not recommended)
Avoid using this setting. Turning off Windows Firewall will make this computer more vulnerable to hackers or malicious software.
Tell me more about these settings
OK
Cancel
Apply

Les caméras s'affichent dans la liste.
Si vous souhaitez garder le Pare-feu Windows **On**, suivez les étapes ci-dessous.

5 Sélectionnez l'onglet **Exceptions**.

6 Cliquez sur **Add program…**.

7 Si la boîte de dialogue Ajouter un programme s'affiche, sélectionnez SNC easy IP setup et cliquez sur **OK**.

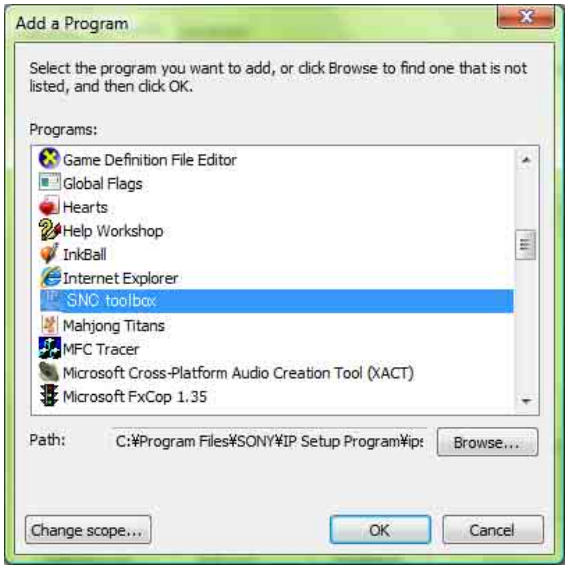

L'outil de configuration rapide de l'adresse IP SNC est ajouté à la liste des programmes ou des ports.

8 Cliquez sur **OK**.

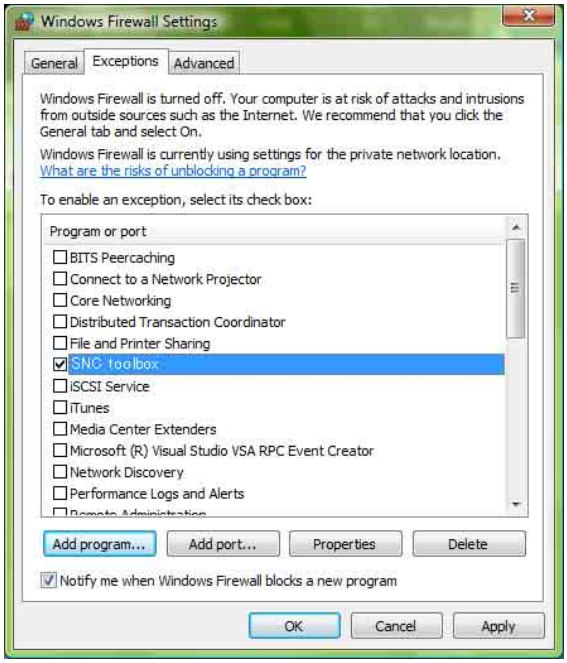
Windows Firewall Settings
General
Exceptions
Advanced
Windows Firewall is turned off. Your computer is at risk of attacks and intrusions from outside sources such as the Internet. We recommend that you click the General tab and select On.
Windows Firewall is currently using settings for the private network location.
What are the risks of unblocking a program?
To enable an exception, select its check box:
Program or port
BITS Peercaching
Connect to a Network Projector
Core Networking
Distributed Transaction Coordinator
File and Printer Sharing
SNC toolbox
iSCSI Service
iTunes
Media Center Extenders
Microsoft (R) Visual Studio VSA RPC Event Creator
Network Discovery
Performance Logs and Alerts
Add program...
Add port...
Properties
Delete
Notify me when Windows Firewall blocks a new program
OK
Cancel
Apply

Une fois la procédure ci-dessus terminée, les caméras connectées au réseau local s'affichent dans l'outil SNC easy IP setup.

Suppression du logiciel

Supprimez le fichier SNC easy IP setup du dossier spécifié lors de l'enregistrement.

http://www.sony.net/

Sony Corporation